I-WOOD DENMARK®
WANDPANEELE

HOLZ HAUFF
EINZIGARTIG · INNOVATIV · NACHHALTIG

Mit der Wand- und Deckenpaneele von I-Wood Denmark® verleihen Sie Ihrem Raum durch natürliche Materialien und elegante Linien eine ganz besondere Note. Die Akustikpaneele mit einem Furnier der Güteklasse A sorgt für eine einzigartige Atmosphäre – sowohl für das Auge als auch für das Ohr. Die unsichtbaren Verbindungen sorgen dabei für eine makellose Optik.

UNSER LAGERPROGRAMM:

I-WOOD Wandpaneele
Medio+ Eiche natur
2400 x 300 x 16 mm

I-WOOD Abschlussleiste MDF mit Eichefurnier natur
2400 x 42 x 16 mm

IHRE ANSPRECHPARTNERIN

JENNY NAUMANN
T: 07131 9060-793
E: j.naumann@holz-hauff.de

Fax: 07131 9060-90

WWW.HOLZ-HAUFF.DE
WWW.HOLZ-HAUFF.DE/SHOP

DIE EINFACHSTE MONTAGE DER BRANCHE

MONTAGE Die Akustikpaneelen von I-Wood Denmark® bieten die einfachste Montage der Branche. Bei der Entwicklung aller Paneele wurde speziell auf eine einfache Montage geachtet – für Heimwerker ebenso wie für Profis. Perfekte Verbindungen, ein perfektes Finish und die perfekte Möglichkeit, sich die nordische Natur nach Hause zu holen.

MONTAGE – BEFESTIGUNG MIT STAUCHKOPFNÄGELN

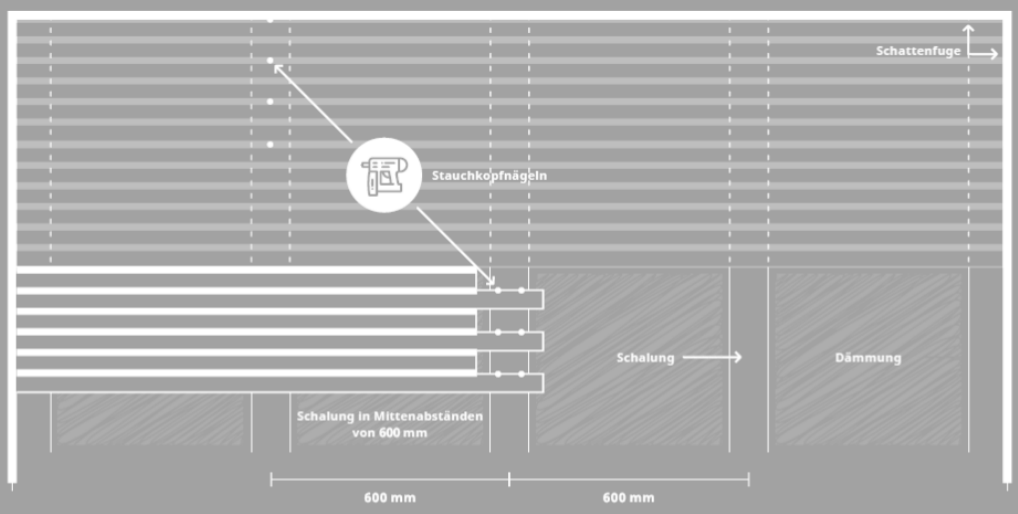

WICHTIG Wir empfehlen die Keilzinkenverbindung zwischen zwei Panelen zu verkleben. (6 Klebepunkte)

MONTAGE – BEFESTIGUNG MIT MONTAGEKLEBER

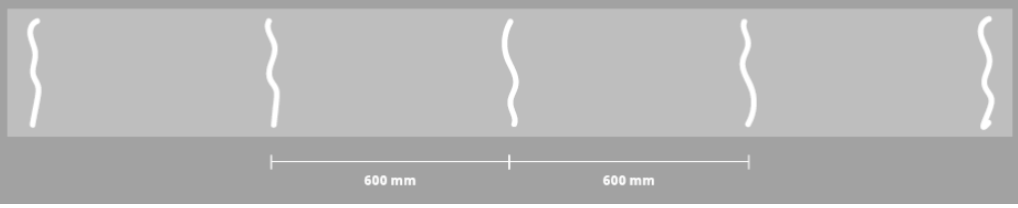

NATURMATERIAL Ein Paneel von I-Wood Denmark® ist ein Naturprodukt. Die Sortierung spiegelt sich daher immer im natürlichen Charakter des Holzes wider. Jedes Holz hat ein eigenes Erscheinungsbild und eine einzigartige Maserung. Deshalb ist immer mit Abweichungen in Bezug auf die Farbe und das Erscheinungsbild des Holzes zu rechnen. Unsere Bilder dienen lediglich als Referenz.

PFLEGE Da es sich um Naturprodukte handelt, benötigen die Produkte von I-Wood Denmark® grundsätzlich nur minimale Pflege. Deshalb wird lediglich empfohlen, die Produkte bei Bedarf abzustauben. Je nach Produkt und Umgebung können sich Erscheinungsbild und Farbe von Naturprodukten mit der Zeit verändern.

TEMPERATUR Die Decken- und Wandpaneele von I-Wood Denmark® müssen trocken und warm gelagert werden. So wird für einen sicheren und gleichmäßigen Feuchtigkeitsgehalt von ca. 4-10 % gesorgt. Der Raum, in dem Ihre neuen Holzpaneele eingebaut werden sollen, muss daher auch trocken und warm sowie auf etwa 17-21 Grad geheizt sein. Wir empfehlen eine Luftfeuchtigkeit von ca. 30-60 %.

SCHATTENFUGE Stellen Sie Ihre Schattenfuge aus unserer Filzrolle (1,5 x 100 mm) her und befestigen Sie dieses vor der Montage an der Schalung. Wir empfehlen immer, bei der Schalung aller Wände des Raums auf die äußeren seitlichen Schalungselemente zu verzichten und für die Schalung am Ende des Raums Platz zu lassen (min. 22 x 45 mm). Montieren Sie die Schalung mit dem Filz zusammen mit den Deckenpaneelen, sodass alle Wandflächen gegebenenfalls vorher fertig bearbeitet werden können. Sie können die Schattenfuge auch aus einem festen Filzstreifen von 3 x 31 mm herstellen. Dieser wird nach dem Einbau der Schalung in Verbindung mit der Deckenmontage angebracht. Bitte beachten Sie, dass die Schattenfuge an der Wand nur 3 mm unterhalb der Decke bedeckt.